



TABLA PARA DETERMINAR INDICE DE ABSORCIÓN


Lts / Mts 2 / Día

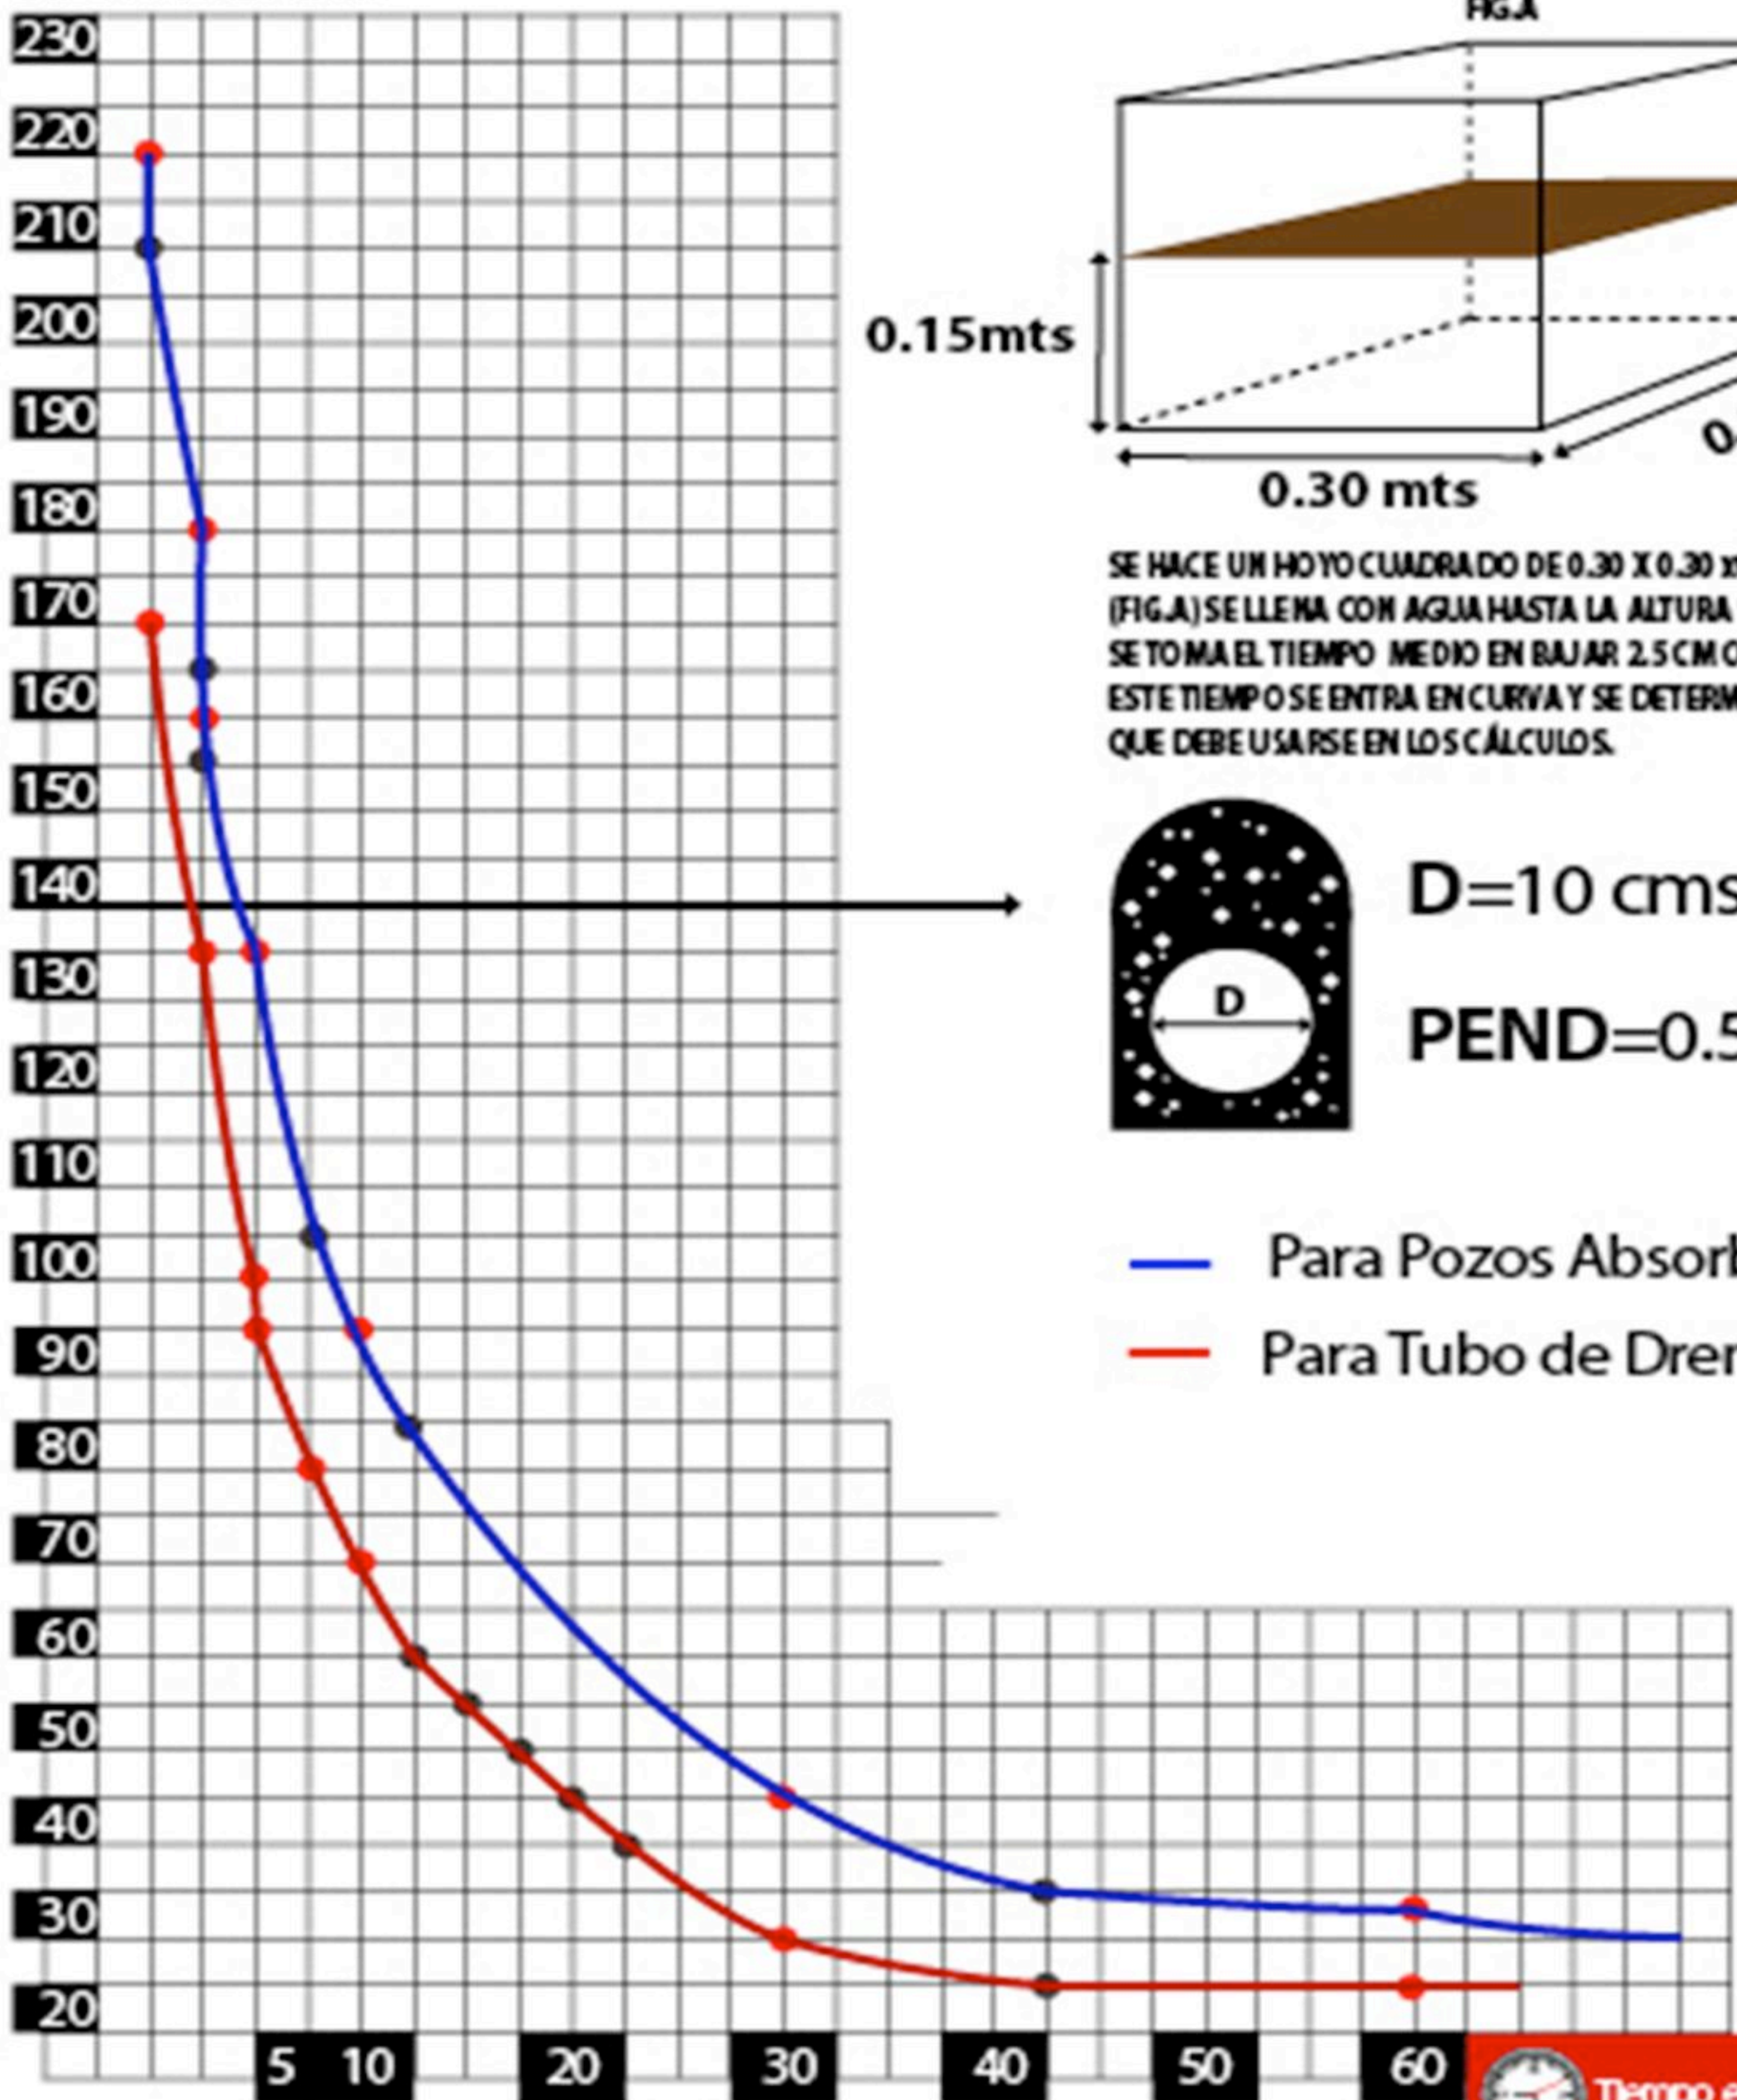

0.15mts

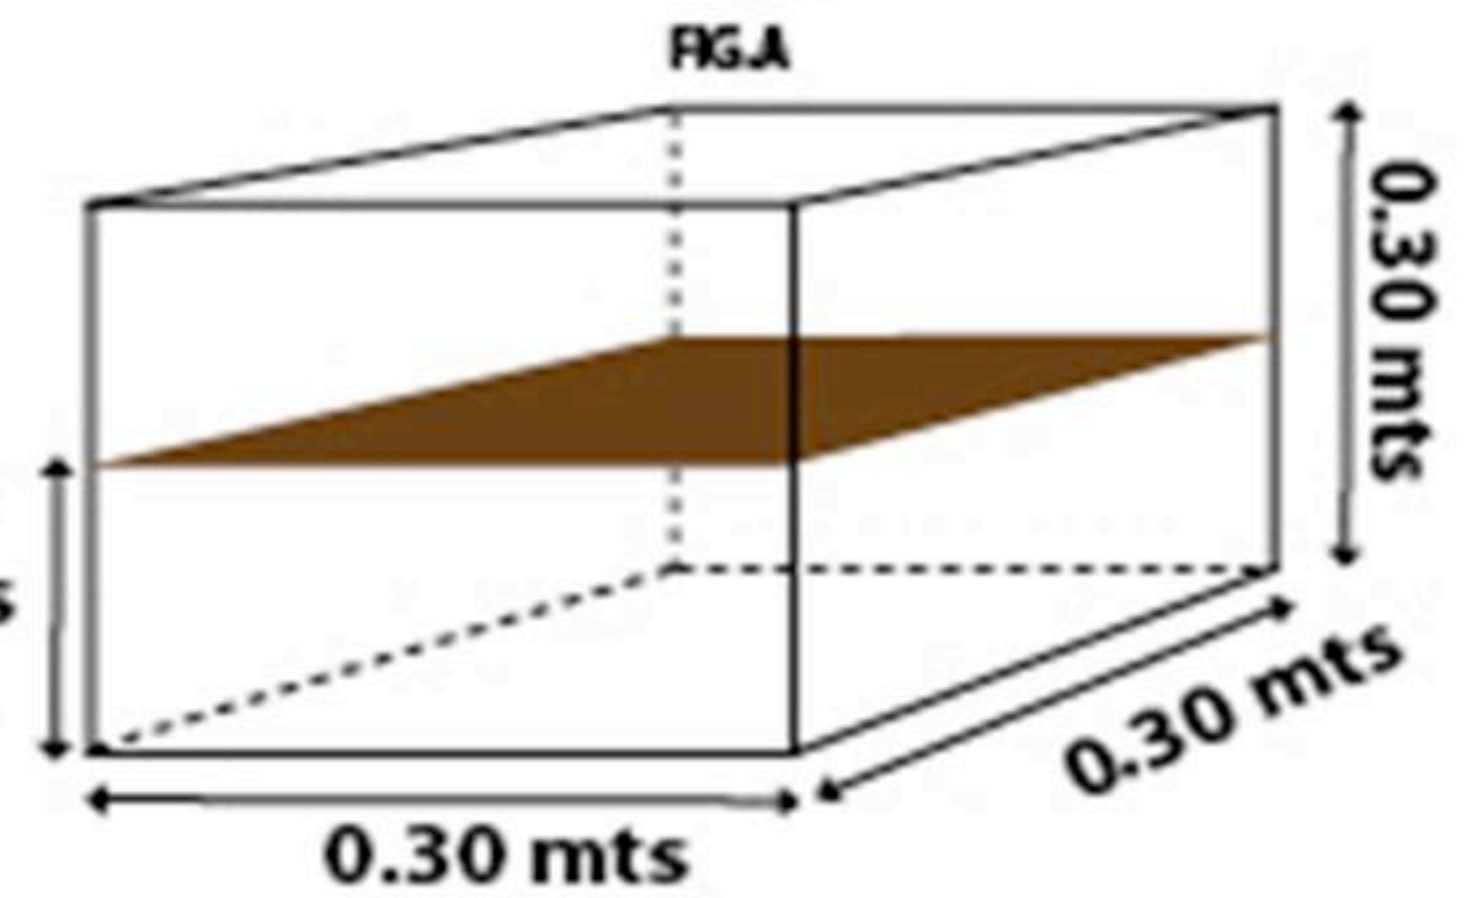

SE HACE UN HOYO CUADRADO DE 0.30 X 0.30 X 0.30 MTS. (FIGA) SE LLENA CON AGUA HASTA LA ALTURA DE 15 CM SE TOMA EL TIEMPO MEDIO EN BAJAR 2.5 CM CON ESTE TIEMPO SE ENTRA EN CURVA Y SE DETERMINA EL ÍNDICE QUE DEBE USARSE EN LOS CÁLCULOS.

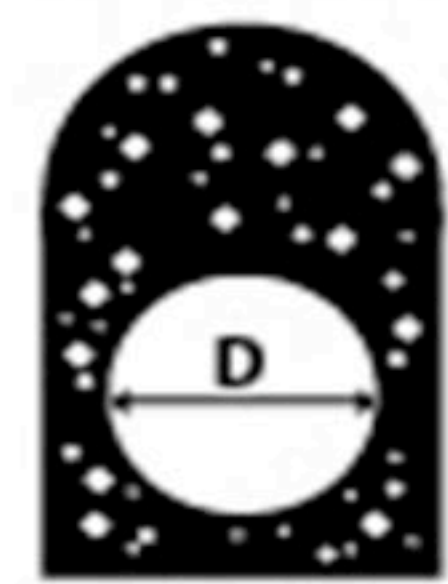

D=10 cms.
PEND=0.5%

- Para Pozos Absorbentes
- Para Tubo de Drenaje